



Criterii de acceptare a compresoarelor de climă la schimb

Returnarea compresoarelor

Compresoarele returnate la schimb trebuie să corespundă aceleiași aplicații și aceluiași tip ca unitatea originală. Unitățile deteriorate mecanic sau atât de degradate încât nu se mai pot recondiționa, nu vor fi acceptate.

- Blocat
- Urechi de prindere rupte sau deteriorate
- Lipsa unor piese componente
- Dezmembrate
- Părți rupte sau crăpate
- Compressoare complet ruginite
- Elemente de conectare neizolate (trebuie izolate, pentru a preveni apariția ruginii cu dopurile de la piesa nouă)
- Componentele neoriginale nu vor fi recunoscute

Verificarea unităților returnate se va efectua vizual.

Criterii de acceptare a compresoarelor AC

Acceptat



Compresorul este în stare bună.

Respins



Compresorul este deteriorat. Urechea de prindere e ruptă.

Criterii de acceptare a compresoarelor AC

Acceptat



Compresorul este complet.

Respins



Compresorul este incomplet. Lipsește capacul posterior.

AUTONET®

Criterii de acceptare a compresoarelor AC

Acceptat



Compresorul pompează. Se rotește la stânga și la dreapta.


Respins



Compresorul nu pompează. Nu se rotește la stânga și la dreapta.


Criterii de acceptare a compresoarelor AC

Acceptat

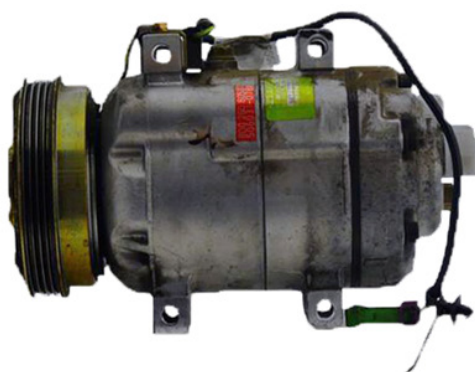

Compresorul este complet.

Respins

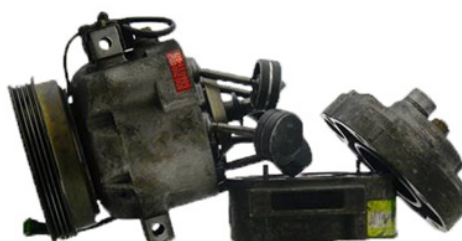

Compresorul este demontat.

Criterii de acceptare a compresoarelor AC

Acceptat



Compresorul este în condiție bună.

Respins



Compresorul este deteriorat.


Criterii de acceptare a compresoarelor AC

Acceptat



Compresorul este complet.

Respins

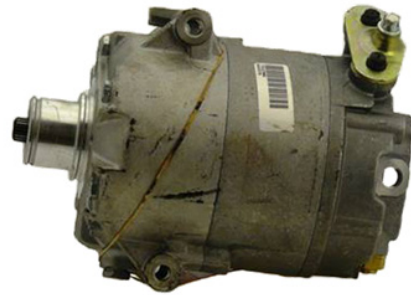

Compresorului îi lipsesc componente.

Criterii de acceptare a compresoarelor AC

Acceptat



Mufele de conectare sunt sigilate

Respins



Mufele de conectare NU sunt sigilate

Criterii de acceptare a compresoarelor AC

Acceptat



Fără rugină (nu este oxidat)

Respins



Complet ruginit (oxidat)